


## Назначение и область применения

Розетка штепсельная двухполюсная двухместная для открытой установки стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

## Технические характеристики

| Параметры                      | Значение                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референс                       | ATN54..26                                                                                                                |
| Вид поставки                   | -                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение, В      | 250                                                                                                                      |
| Номинальная частота, Гц        | 50                                                                                                                       |
| Номинальный ток, А             | 16                                                                                                                       |
| Количество мест                | 2                                                                                                                        |
| Защитная крышка                | Есть                                                                                                                     |
| Защитная шторка                | Есть                                                                                                                     |
| Количество контактов           | 2P+⊕                                                                                                                     |
| Контактные зажимы              | Винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм <sup>2</sup><br>(или двух проводов сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ) |
| Цвет (точка в референсе)       | 01-Белый, 30-Серый, 40-Антрацит, 60-Коричневый, 70-Террактовый                                                           |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                     |
| Тип шлица винта                | Комбинированный, Pz1                                                                                                     |
| Усилие затяжки винта, Нм       | 0,8                                                                                                                      |

## Габаритные размеры и схема подключения


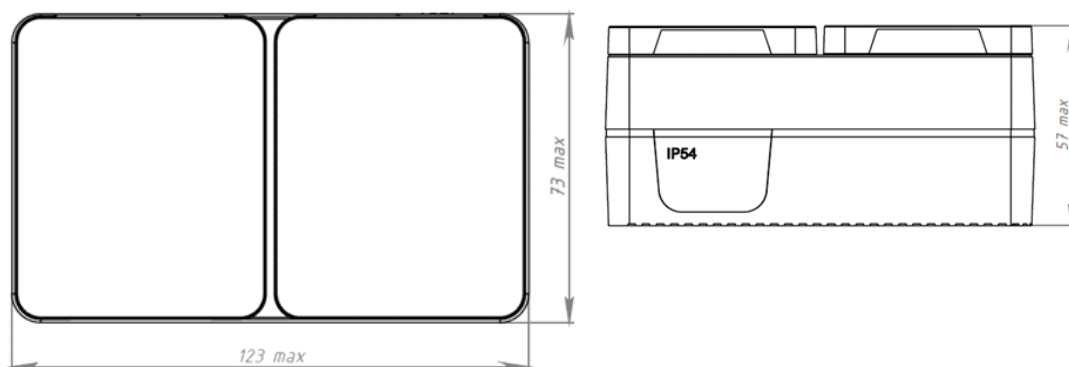


## Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетку осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвёртки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

## Правила и условия монтажа

- приоткрыть защитную крышку, вывернуть 2 винта-самореза на крышке
- снять крышку в сборе и узел розетки.
- открыть одно из дренажных отверстий на корпусе (учитывая последующее расположение розетки) путем удаления перегородок обеспечив беспрепятственный отвод воды (незначительное количество которой может проникнуть внутрь изделия в случае интенсивного воздействия струй воды).
- прикрепить корпус к стене в рабочем положении двумя шурупами диаметром 4 мм (по углам корпуса или по его оси, используя соответствующие монтажные отверстия).
- пропустить кабель через уплотнитель, срезав предварительно кольцевой выступ нужного диаметра.
- подсоединить провода к основанию розетки, установив их зачищенные концы между гильзой и гайкой, конец заземляющего провода между заземляющей скобой и гайкой, завернуть винты.
- установить основание розетки с подсоединёнными проводами в корпус между направляющими штырями.
- установить уплотнитель в паз корпуса
- установить в корпус крышку в сборе, проверить прилегание к стенкам уплотнителей.
- закрепить 2 винта-самореза.

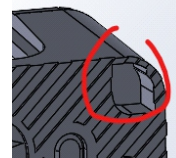

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

## Неисправности и способы их устранения

| Проблема                               | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Не вставляется вилка                   | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена розетки                                   |
| Подключенная нагрузка не функционирует | Нагрузка вышла из строя                                                        | Проверить нагрузку на функционирование           |
|                                        | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                        | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
| Вилка перегревается                    | Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом                    | Подтянуть винт в контактом зажиме                |
| Отсутствие нормальной фиксации розетки | Ослаблено крепление                                                            | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы         |

## Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

| Периодичность     | Порядок действий, контролируемые параметры                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 раз в 6 месяцев | <ul style="list-style-type: none"><li>- Состояние подсоединенных кабелей</li><li>- Состояние затяжки винтов и болтов</li><li>- Наличие пыли и грязи</li><li>- Надежность крепления корпуса изделия</li></ul> |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

## Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует требованиям технических регламентов ТС/ЕАЭС:

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

"Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## Контактные данные

Изготовитель:

ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru