


## Монтаж внешнего изменяемого угла NEAV с коробами серии "In-Liner"

Указанный монтаж применим для изменяемых углов всех типоразмеров




Для демонтажа двух элементов, составляющих угол NEAV, нужно нажать на места их соединения

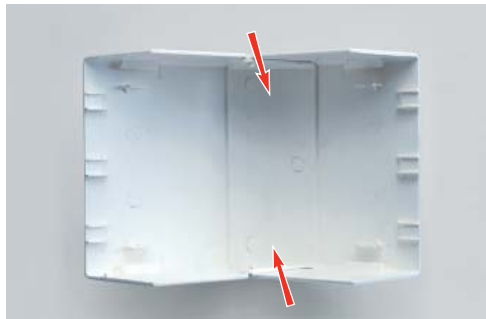

Для углов свыше 90° желательно отрезать часть, указанную на внутренней стороне угла NEAV



При необходимости удалите часть угла с помощью ножниц

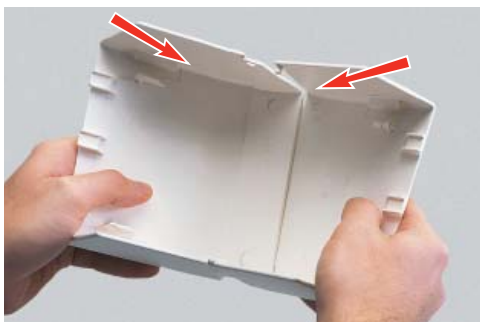

2 элемента, составляющие угол, соберите вместе



Пример конфигурации угла NEAV после удаления части элемента при углах свыше 90°



Для получения прямых углов 90° или менее - не нужно разбирать угол на части и что-либо подрезать, т.к. угол уже готов