
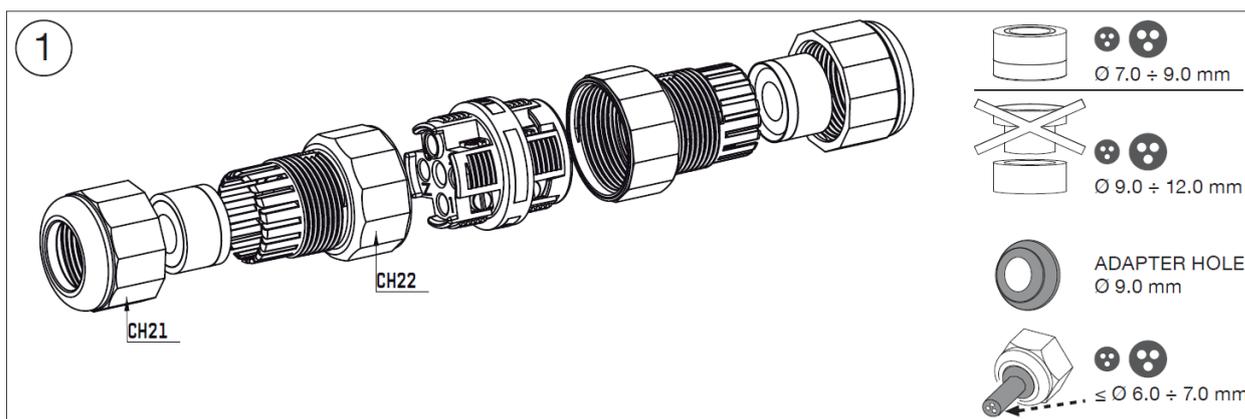


Инструкция по монтажу кабельного ввода TH391 АЗА (7-12мм).

А так же разделке проводов, если не указано другое.

Габариты:

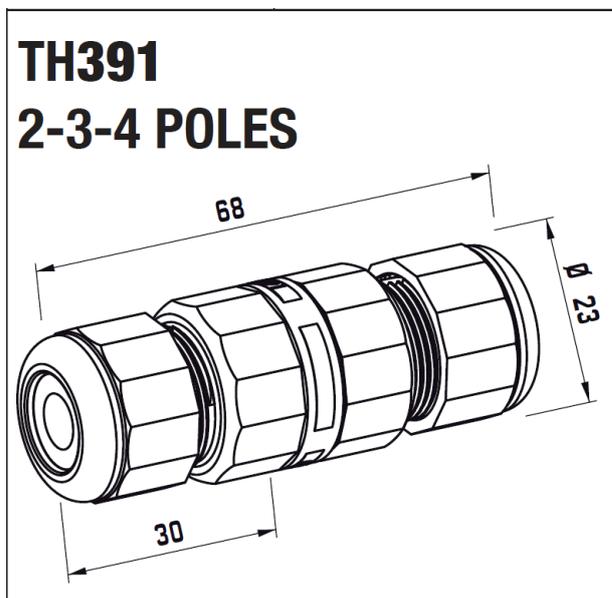

Для кабелей диаметром 7-9мм никаких дополнительных действий не требуется

Для кабелей диаметром 9-12мм необходимо удалить у составного уплотнителя внутреннюю T-образную часть.

Для кабелей диаметром менее 6-7мм необходимо установить дополнительный адаптер (в комплект не входит)

Для версии с винтовым зажимом (стандарт)


Для винтов М3 максимальное усилие. 0.5 Н*м

Отвертка с плоским шлицем 3мм

Инструмент зачистки провода KVT WS-12

Инструмент для разделки Kniprex KN-1664125SB/KN-1685125SB/KN-1680125SB


KVB WS-09/WS-20/WS-05

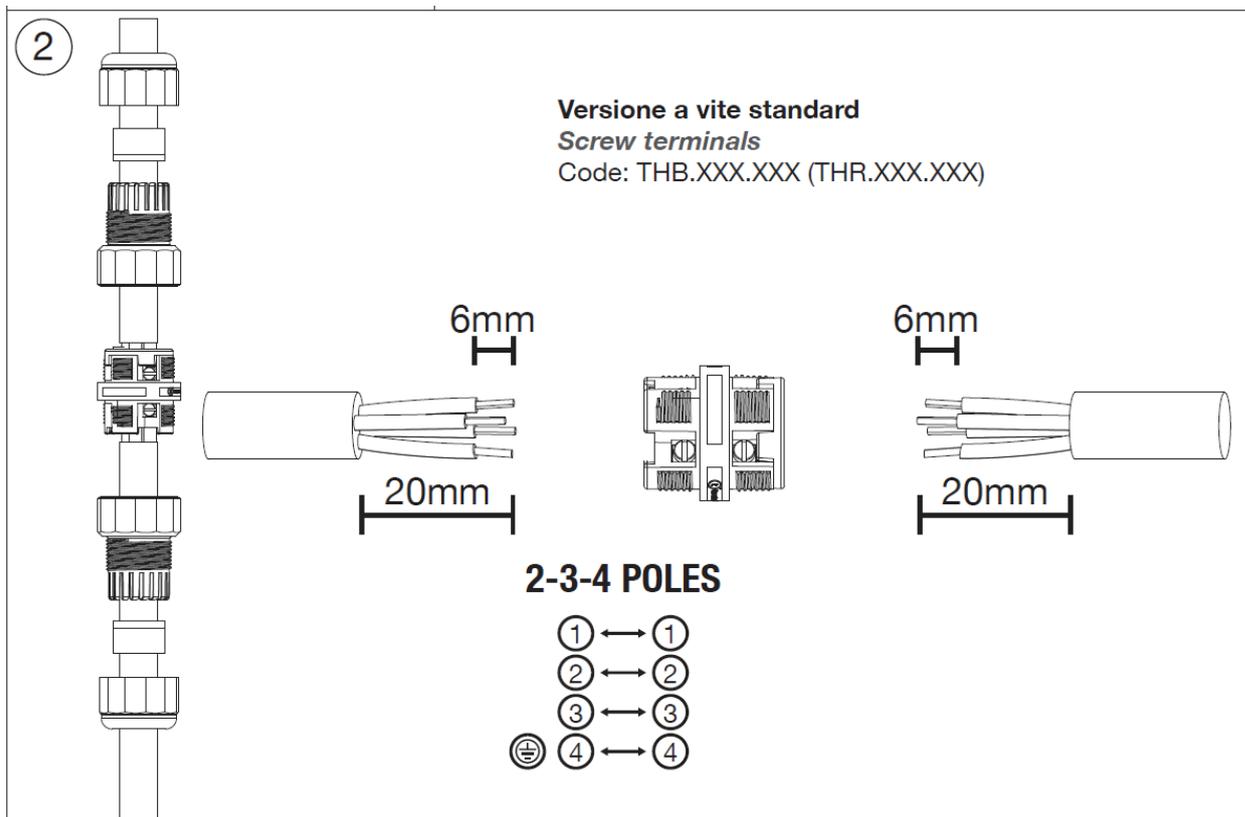

Для версии с прокалывающими зажимами

2.1


Versione perforazione isolante
Piercing terminals version
Code: THP.XXX.XXX

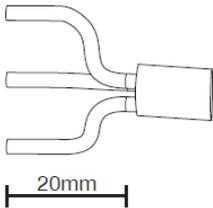

No sguainatura
No unsheathing

Зачистка жил не производится!!!!

Порядок сборки:

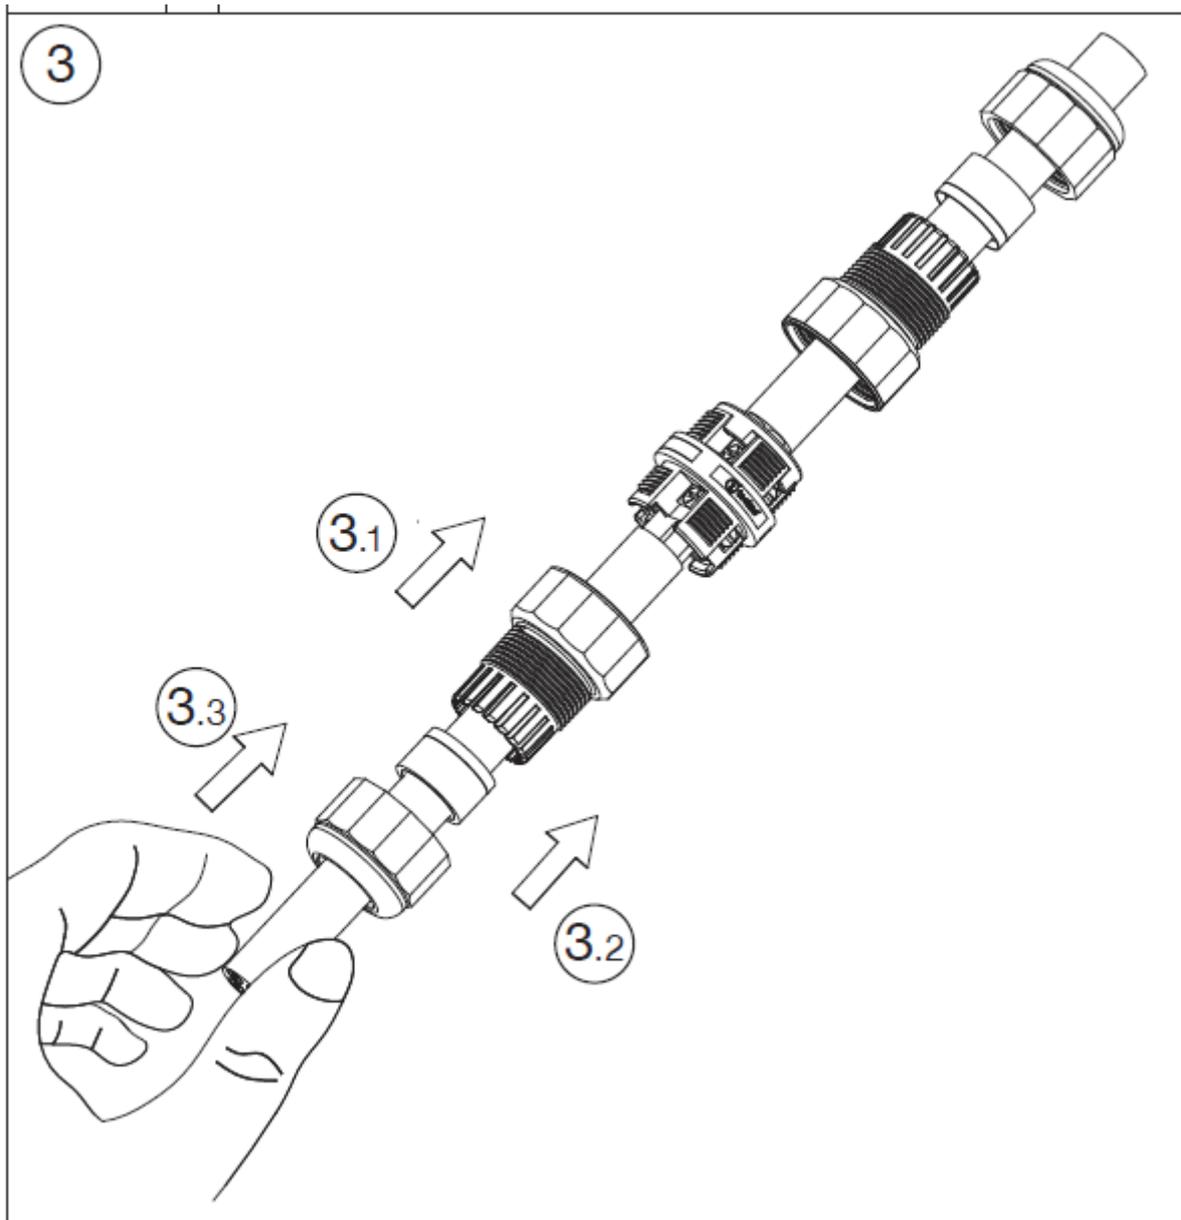

Для окончательной затяжки рекомендуется использовать специальный инструмент.

