

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ШНЛАЙТ

Светодиодный светильник для высоких пролетов серии ОНВ-05

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники серии ОНВ-05 торговой марки **ШНЛАЙТ** применяются для освещения производственных помещений, спортивных залов, катков, складских помещений, эстакад, торговых и выставочных павильонов, предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц. Могут использоваться как светильники наружного освещения благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги IP65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ОНВ-05-01	ОНВ-05-02	ОНВ-05-03
Цвет корпуса	черный	черный	черный
Мощность, Вт	100	150	200
Напряжение, В	220–240	220–240	220–240
Частота тока, Гц	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	0,48	0,72	0,97
Цветовая температура, К	5000	5000	5000
Световой поток, лм	10000	15000	20000
Световая отдача, лм/Вт	100	100	100
Индекс цветопередачи	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Коэффициент мощности (cos φ)	PF≥0,95	PF≥0,95	PF≥0,95
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65
Диммирование	нет	нет	нет
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Угол светового потока	60x120°	60x120°	60x120°
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П	П	П
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50	-40...+50	-40...+50
Сечение подключаемых проводников, мм²	1–1,5	1–1,5	1–1,5
Энергоэффективность	A	A	A
Способ монтажа	подвесной/накладной	подвесной/накладной	подвесной/накладной
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Длина, мм	550	812	1073
Ширина, мм	102	102	102
Высота, мм	38	38	38
Вес, г	800	1150	1600
Срок службы, ч	50000	50000	50000
Гарантия, мес.	36	36	36

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

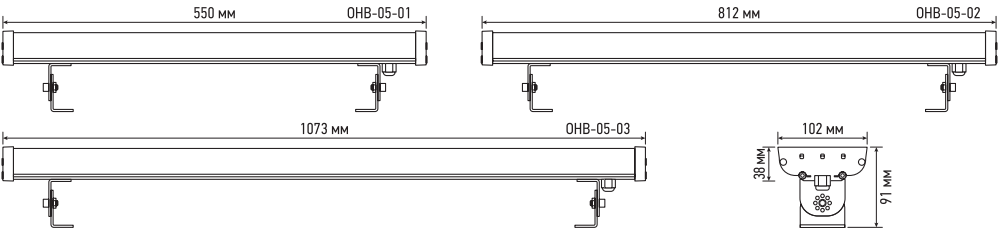

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт., монтажный комплект – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светильник имеет конструкцию, позволяющую устанавливать его двумя способами монтажа в зависимости от решаемых задач освещения: накладным способом или подвесным. Выберите необходимый Вам способ установки светильника. Обесчестьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 1–1,5 мм², не входит в комплект).

Установка накладным способом

- Закрепите две скобы из комплекта на светильнике с помощью крепежа, входящего в комплект ①. Две ответные скобы закрепите на выбранной поверхности с помощью саморезов (в комплект не входят) ②. Затем установите светильник, соединив скобы между собой болтами из комплекта ③, Рис. 1.

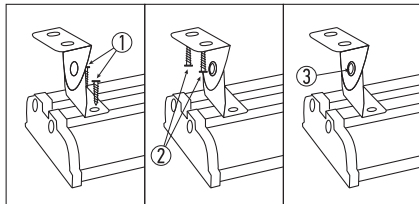


Рис. 1. Установка накладным способом

Установка подвесным способом

- Для установки закрепите на светильнике две скобы из установочного комплекта с помощью крепежа, входящего в комплект. Проденьте толстый трос, способный выдержать вес изделия (в комплект не входит), в ушко скобы, закрепите трос на потолок, Рис. 2. Убедитесь в надежности подвеса.

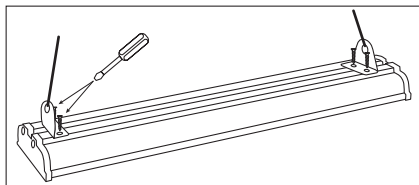


Рис. 2. Установка подвесным способом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Зафиксируйте светильник по месту установки необходимым Вам способом.
- Подключите сетевой кабель к светильнику, Рис. 3.
- Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭЭС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате ХММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

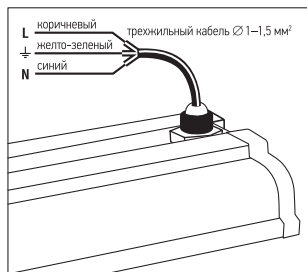


Рис. 3. Подключение